


# Nastavenie

Prístroj je ovládaný cez Bluetooth prostredníctvom aplikácie Scent Marketing od spol. New Aroma. Vyhľadajte slovné spojenie „scent marketing“ v Google Play alebo App Store a stiahnite si aplikáciu. **HESLO: 8888**



Pridať zariadenie

Stav oleja v nádobe

Zmeniť názov zariadenia

Poznámky (poloha zariadenia)

Vymazať pracovné obdobie


Pridať pracovné obdobie

Spustiť / vypnúť pracovné obdobie

Vložte heslo (8888)

Zariadenie môže mať nastavených maximálne 5 pracovných období.

## Nastavenie hesla

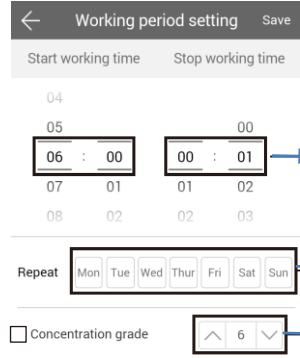

Predtým, ako opustíte stránku, stlačte SAVE – uložíť.

Nastavte čas, od kedy do kedy má prístroj pracovať

Vyberte dni, kedy má prístroj pracovať

Nastavte stupeň intenzity (G1 - G10)


Ak zabudnete heslo, stlačte prosím resetovacie tlačítko a heslo sa nastaví na 8888. Resetovacie tlačítko sa nachádza na Bluetooth module. Použite prosím spinku a zatlačte ňou do malého otvoru.

# NEW AROMA®

## SCENT SOLUTIONS

## Manuál prístroja BASIC NEW

Gratulujeme vám k zakúpeniu vášho nového prístroja, čím ste sa rozhodli pre profesionálny a kvalitný spôsob aroma marketingu. Tento návod na obsluhu je súčasťou prístroja a podáva dôležité informácie slúžiace k riadnemu a bezpečnému používaniu. Návod na použitie musí byť v blízkosti prístroja a musí sa podľa neho riadiť každá osoba, ktorá je poverená jeho obsluhou.

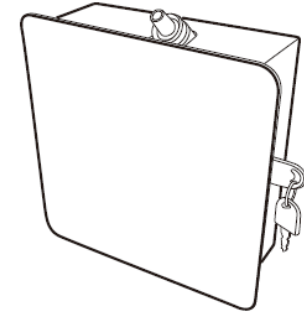

**Aroma difuzér BASIC NEW pracuje na princípe atomizácie. Táto technológia premieňa kvapalný esenciálny olej na atómy plynu.**


### Intenzita, intervaly a spotreba:

Stupeň intenzity	G1	G2	G3	G4	G5
Intervaly (v minútach)	15	13,5	12	10,5	9
Stupeň intenzity	G6	G7	G8	G9	G10
Intervaly (v minútach)	7,5	6	4,5	3	1,5

### Poznámka:

- Za normálnych okolností sa 500 ml oleja rozpráši v 11000 až 12500 dávkach.
- Pri všetkých vyššie spomenutých stupňoch intenzity je trvanie rozprašovania v dĺžke 3 sekundy. Intervaly uvádzajú dĺžku pauzy v minútach.
- Uvedené údaje spotreby sedia na oleje značky New Aroma v kombinácii prístroja Basic New. Odlišné typy môžu vykazovať odlišnú spotrebu.

### Všimnite si:

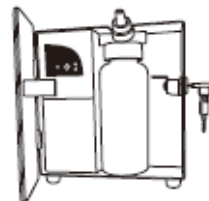


Bluetooth indikátor je zvyčajne vypnutý. Po úspešnom zapojení bude blikať.


Indikátor batérie – keď svieti 30 sekúnd, znamená to, že prístroj je plne nabitý. Blikanie v trvaní 5 sekúnd znamená, že batérie dochádzajú a keď indikátor svieti vkuse, prístroj prestane pracovať. Je treba vymeniť batérie.

## Parametre


【 Model 】	Basic New
【 Rozmery 】	236*77*240 mm
【 Váha 】	2,2 kg
【 Výkon 】	DC12V
【 Napájanie 】	Batéria
【 Pokrytie 】	450 m <sup>3</sup>
【 Objem nádoby】	450 ml

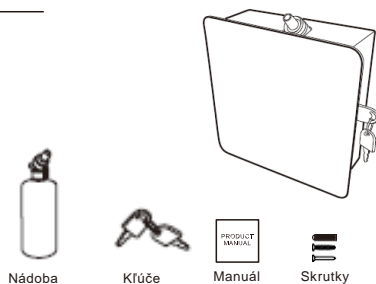

Skontrolujte a uistite sa, že je balenie kompletne pred prvým použitím. V prípade problémov nás neváhajte kontaktovať na [servis\(at\)newaroma.sk](mailto:servis(at)newaroma.sk) alebo cez [www.newaroma.sk](http://www.newaroma.sk).

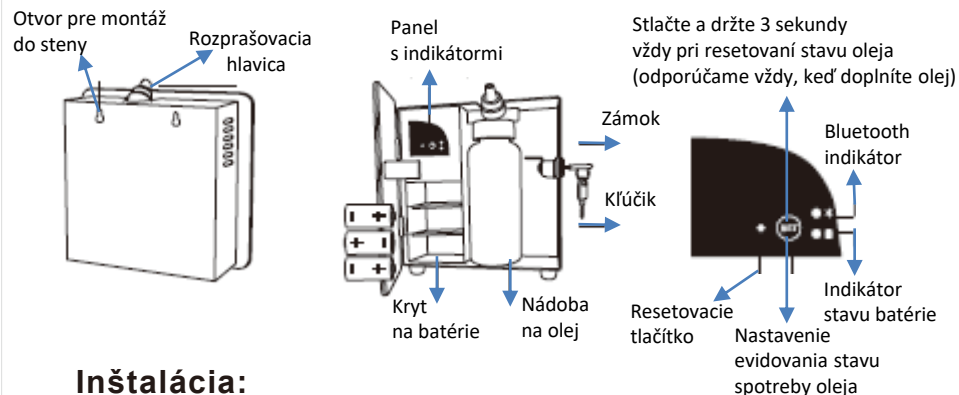

## Inštalácia:

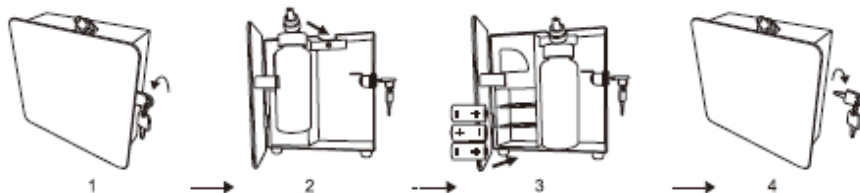


1. Vložte priložený kľúčik a pootočením otvorte predné dvere.
2. Vytiahnite jemným posunom vpred nádobu a naplňte olejom, následne ju rovnakým pohybom zatlačte.
3. V prípade, že prístroj bude napájaný batériami, vložte batérie správnym smerom záporného a kladného pólu.

Poznámka: ak bude prístroj napájaný elektrickým adaptérom, batérie stopnú napájanie.

V prípade, že odpojíte prístroj z el. napájania, batéria spustia napájanie.

Po inštalovaní nových batérií začne prístroj pracovať po 25 sekundách.

4. Zatvorte kľúčikom dvere a pokračujte v návode **Nastavenia** na správne stiahnutie aplikácie „scent marketing“ a jej používania.

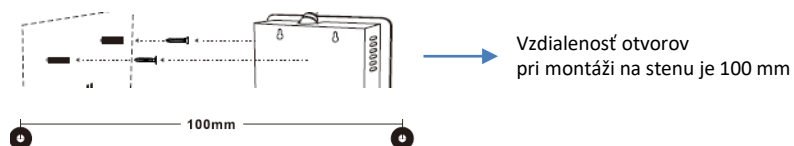


## ⚠ Upozornenie

- Neupravujte, neopravujte a nerozoberajte prístroj svojvoľne. Ak dôjde k chybe, kontaktujte príslušné servisné oddelenie alebo vyplňte formulár na [www.newaroma.sk](http://www.newaroma.sk) v sekcii kontakty.
- Neohýbajte ani nezaťažujte silou napájací kábel, mohlo by dôjsť k prerušeniu spojenia.
- Nepoužívajte zástrčku, ak je poškodená alebo ak sa nezhoduje s typom zásuvky. Nesmiete navlhčiť prístroj ani napájacie príslušenstvo. Nepoužívajte na preťaženej alebo prerušenej sieťovej zásuvke.
- Nedotýkajte sa pri hnutí a blýskaní drôtu ani produktu.
- Nerozoberajte prístroj, keď pracuje.

## Dôležité!

1. Udržujte zariadenie vo zvislej polohe vždy, keď je v nádobe olej! Naklonenie a preklopenie prístroja má za následok jeho vytečenie. Môže tým poškodiť okolité povrchy!
2. Neprekračujte odporúčaný objem oleja! Maximálny objem oleja je 450 ml! Prekročením hranice 450 ml môže mať za následok prskanie alebo vytekanie oleja z atomizačnej hlavice!

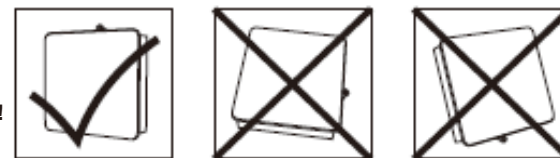

## Poruchy a ich riešenia:

Predtým, ako sa rozhodnete kontaktovať naše servisné oddelenie, prosím skúste diagnostikovať problém ako prvý nasledovaním týchto inštrukcií:

Porucha	Riešenie
Zariadenie nevypúšťa vôňu	Skontrolujte nastavenie pracovných období v aplikácii, či nie je zariadenie v stave pauza alebo mimo zadaného obdobia. Skontrolujte, či nie je poškodená tryska (vymeňte za novú). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo vypadnutá hadička v nádobe na olej.
Slabý prúd vône	Skontrolujte, či nie je zanesená atomizačná tryska (vyčistite liehom). Skontrolujte tesnenie (vymeňte za nové). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo uvoľnená hadička v nádobe na olej.
Olej je vyliaty	Skontrolujte, či nie je uvoľnená nádobu na olej. Skontrolujte tesnenie.
Olej vyprskuje	Atomizačná tryska je poškodená. Vymeňte za náhradnú.
Veľký hluk	Vzduchová tryska je uvoľnená, nasadte ju späť. Atomizačná tryska je poškodená, vymeňte ju za novú.

## Údržba a čistenie:

**Prístroj potrebuje údržbu vo forme čistenia ak nastane jedna zo situácií:**

1. Chcete zmeniť arómu a potrebujete dokonale odstrániť zvyšky predošlej arómy.
2. Prúd vône vychádzajúci z atomizačnej hlavice slabne.

**Postup:**

1. Vylejte nádobu na olej, vylejte zvyšky aroma oleja.
2. Naplňte nádobu liehom aspoň na 15% a spustíte na 5 minút.
3. Vypnite z el. napájania, vylejte zvyšky liehu, a dolejte si nový aroma olej.